

## VISÃO GERAL

Parabéns! Você acaba de adquirir um produto de excelente qualidade, padrão Lemon!  
Leia atentamente o manual antes de usar seu celular.

O Sensi 1 é um telefone celular portátil com funções que também são presentes na maioria dos celulares de sua categoria, tais como:

- Envio de mensagem SMS
- MP3 player
- MP4 Player
- Agenda telefônica
- Registro de chamadas
- Alarme
- Calendário
- Viva Voz
- Data e Hora
- Calculadora
- Jogos

Além dessas funções, o Sensi 1 possui outras que são mais exclusivas ao modelo:

- Função SOS: envio de mensagens de emergência
- Função teclas que falam
- Função números favoritos

É dualchip, quadriband e desbloqueado para todas as operadoras. Com rádio FM, o Sensi 1 permite o uso de fones de ouvido convencionais ou de caixas de som externas através da conexão 3.5 mm (entrada auxiliar).

2

## LIGANDO O CELULAR



Fig. 1 - botão ligar

Mantenha o botão de ligar (Fig. 1) pressionado até aparecer a animação de introdução da Lemon. Em seguida seu celular pedirá para ajustar data e hora.

## CONFIGURANDO DATA E HORA



Fig. 2 - botões de navegação

Digite a data correta apertando os numerais de seu celular ou utilize os botões de navegação (Fig.2) direita e esquerda para selecionar no visor o número que irá trocar e em seguida digite o numeral desejado.



Fig. 3 - botões de OK

Para confirmar a data, pressione o botão central OK ou o botão esquerdo superior (Fig.3) que corresponderá, neste caso, ao OK que está na tela. O ajuste da hora é feito da mesma maneira.

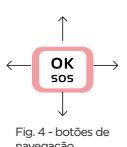



Fig. 4 - botões de navegação

## NAVEGAÇÃO

Os botões de navegação servem para selecionar as opções quando percorrer uma lista (Fig. 4). Quando não em listas, pode ser configurado como teclas de atalho.

3

## SEU CELULAR

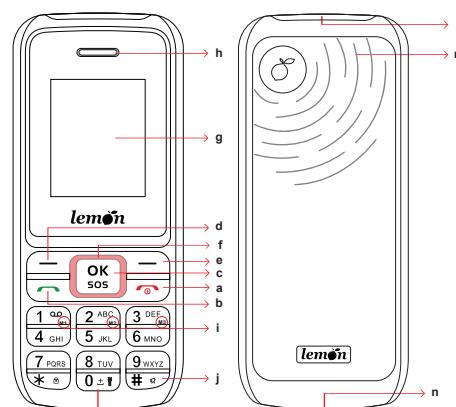

- a - ligar / desligar / sair
- b - atender / efetuar chamada
- c - OK / Função SOS\*
- d - menu / OK
- e - contatos / voltar / sair
- f - botões de navegação / atalho
- g - tela display colorida 1,77"
- h - saída de áudio
- i - números favoritos\*
- j - modo silencioso \*
- k - ligar lanterna\*
- l - lanterna
- m - alto-falante
- n - entrada micro USB
- o - conector fone de ouvido
- p - microfone


\* Pressionar e segurar

3



Fig. 5 - botões superiores

Os botões superiores que ficam ao lado dos de navegação (Fig. 5) vão atuar de acordo com o que estiver escrito na tela. Veja o exemplo:



Se na tela ao lado esquerdo estiver escrito **Menu**, a função do botão superior esquerdo será **Menu**. Se estiver escrito **OK**, sua função será **OK**.

Se na tela ao lado direito estiver escrito **Nome**, a função do botão superior direito será **Nome**. Se estiver escrito **Voltar**, sua função será **Voltar**.

## FUNÇÃO EMERGÊNCIA - SOS

Função de segurança do telefone celular portátil Lemon, ideal para pessoas idosas, crianças ou qualquer pessoa que necessite de atenção especial.

Pressione o botão [SOS] se estiver em alguma situação de perigo, e o telefone vai automaticamente ligar e disparar mensagens de texto SMS para até 5 contatos de uma lista criada por você. Por exemplo, enviar SMS automático aos membros de sua família, advogado, cuidador etc.

Para utilizar a função SOS mantenha o botão [SOS] pressionado por 4 segundos.

## INSERINDO O CARTÃO DE MEMÓRIA

O Sensi 1 aceita o cartão de memória microSD, que é introduzido na região destacada na figura abaixo:



Empurre a parte metálica e a levante. Posicione o cartão de memória com os contatos para baixo, abaixe a parte metálica e a empurre para travar o cartão de memória no local.

## INSERINDO O CARTÃO SIM (CHIP)

O Sensi 1 é dual chip. O local para inserir os cartões SIM (chips comuns) são os destacados na imagem abaixo:




Seu cartão SIM deverá estar com o contato voltado para baixo. Delize-o para debaixo da parte metálica.

4

## INSERINDO A BATERIA

A bateria é colocada na parte traseira de seu celular no espaço destacado na imagem abaixo:

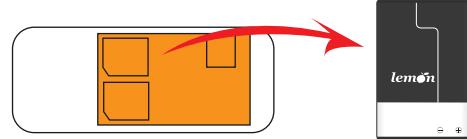

Para encaixar a bateria você deve posicioná-la de maneira que os contatos dela fiquem juntos aos pinos da parte inferior do compartimento. Empurre a bateria em direção aos pinos e a abaixe até encaixar no compartimento.

## CARREGANDO A BATERIA

Conecte o carregador que veio junto com o seu celular na respectiva entrada. Coloque a outra extremidade do carregador na tomada. A tela de seu celular mostrará que o carregamento se iniciou e nela também será avisado quando a bateria estiver totalmente carregada.



5

## TECLAS QUE FALAM

Seu celular já vem configurado para que os botões do teclado do telefone falem os números em voz alta quando pressionados. Esta função pode ser desabilitada pelo usuário facilmente através das configurações do aparelho ou **mantendo o número 4 pressionado por alguns segundos**.

## FUNÇÃO MP3 E MP4



Ouça suas músicas favoritas ou veja vídeos em seu celular através de um cartão Micro SD.

Grave seus arquivos MP3/ MP4 em seu cartão de memória em seu computador. Depois, insira o seu Micro SD dentro do compartimento localizado na parte traseira, embaixo da bateria.



Em seu telefone, em Menu, entre na opção [Lista de arquivo], e selecione o arquivo desejado.

## RÁDIO FM

Coloque seus fones de ouvido, escolha sua estação favorita e curta a programação!

Novo		
1	Telefone	
2	SIM 1	
3	SIM 2	
OK		Voltar

Fig. 6

8

## PERFIS - AJUSTE DE VOLUME

O Sensi 1 possui alguns perfis pré-configurados disponíveis para sua escolha. Você também pode configura-los de maneira a ficar do seu agrado, basta selecionar um perfil e ir para [Opções] (Fig. 7). Escolha [Adicionar] caso queira criar um perfil ou [Config.] para alterar um já existente.



Fig. 7

Nesse ambiente você poderá configurar os toques de seu celular bem como ajustar os volumes e escolher o tipo de toque.

Para troca de perfil, você poderá também simplesmente pressionar o botão que contém o [#] por alguns segundos (Fig. 8). Você perceberá a mudança na parte superior do visor à esquerda do indicador de bateria. A troca dessa forma se dá entre o normal e o silencioso.



Fig. 8

10

## TERMO DE GARANTIA

A LEMON assegura ao proprietário-consumidor do telefone celular portátil S-1, garantia contra qualquer defeito de material ou fabricação desde que constatado por técnico credenciado pela LEMON pelo prazo legal de 90 (noventa) dias e mais 9 (nove) meses de garantia contratual, por liberalidade da LEMON, totalizando 1 (um) ano a partir da data de aquisição pelo primeiro proprietário-consumidor. Portanto, é imprescindível a apresentação da respectiva Nota Fiscal de compra.

A Garantia Contratual, suplementar à garantia legal, é de 9 meses, e a sua validade começa imediatamente após o término da garantia legal.

Baterias, partes estéticas e plásticas, incluindo o display, teclado e carregador têm somente a garantia legal, ou seja, de 90 (noventa) dias.

Em caso de defeito do aparelho o consumidor deve se dirigir ao estabelecimento em que comprou o produto, e o mesmo deve enviá-lo à fábrica para troca. Após o envio, considerar o prazo de 30 dias a contar da data do recebimento do aparelho pela assistência.

A Lemon restringe sua responsabilidade à substituição dos aparelhos defeituosos, desde que, a critério de técnico credenciado, se constate a falha em condições normais de uso.

A garantia estará automaticamente cancelada quando o defeito apresentado ocorrer em função de: manuseio inadequado, quedas, batidas, descuidos,

## CONFIGURAÇÃO DE SEGURANÇA

Você pode adicionar uma senha para bloqueio do telefone, para evitar que outras pessoas o utilizem indevidamente. Também é possível ativar ou desativar a função bloqueio de tela. Para isto, pressione [Menu], em seguida [Config.] e então [Segurança]. Edite os parâmetros como preferir.

**ATENÇÃO: NUNCA ESQUEÇA A SUA SENHA!**  
A senha padrão do celular Lemon é: 1234

## LISTA NEGRA

Ative essa função para bloquear números indesejados. Para adicionar números na lista, vá no menu segurança na configurações de seu aparelho.

## RESET DE FÁBRICA

Para retornar às configurações iniciais padrão de fábrica, siga o seguinte procedimento:

Menu >> Configuração (engrenagem) >> Configurações do aparelho >> Restaurar Configurações do aparelho >> Digite sua senha >> OK

Dessa forma, seu celular irá reiniciar e estará como novo.

Obs.: não se esqueça que a senha padrão é 1234, caso não a tenha modificado.

11

## ATALHOS

TECLA	FUNÇÃO
4	Teclas Voz
#	Perfis
SOS	Emergência
M1 - M2 - M3	Favoritos
0	Lanterna



## CONFIGURANDO TECLAS DE ATALHO



Quando estiver na tela principal de seu celular, os botões de navegação podem ser utilizados como atalhos. Esses podem ser configurados da seguinte maneira:

Menu >> Configurações (engrenagem) >> Configurações do aparelho >> Configurações do atalho

Nesse ambiente, você seleciona o botão a configurar e escolhe qual função ele terá.

12



## SENSI 1 (S-1)

Accesse: [lemonbr.com](http://lemonbr.com)

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS



Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº. 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência de acordo com as Resoluções nº. 303/2002 e ato nº 955/2018".



Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

a tecnologia que surpreende

Central de atendimento:  
[sac@lemonbr.com](mailto:sac@lemonbr.com)

Produto Fabricado na China

Importado por: 31.757.503/0001-30 | Distribuído por: 06.032.995/0002-30  
Copyright © 2018 Lemon. Todos os direitos reservados.

13

14