

VISÃO GERAL

Parabéns! Você acaba de adquirir um produto de excelente qualidade, padrão Lemon!
Leia atentamente o manual antes de usar seu celular.

O Sensi 8 é um telefone celular portátil com funções que também são presentes na maioria dos celulares de sua categoria, tais como:

- Envio de mensagem SMS
- MP3 player
- MP4 Player
- Agenda telefônica
- Registro de chamadas
- Alarme
- Calendário
- Viva Voz
- Internet 2G / GPRS
- Data e Hora
- Calculadora
- Bluetooth

Além dessas funções, o Sensi 8 possui outras que são mais exclusivas ao modelo:


- Função SOS: envio de mensagens de emergência
- Função teclas que falam
- Função números favoritos
- Função para antena externa

É dualchip, quadriband e desbloqueado para todas as operadoras. Com rádio FM, o Sensi 8 é compatível com a maioria dos fones Bluetooth™ e permite o uso de fones de ouvido convencionais ou de caixas de som externas através da conexão 3.5 mm (entrada auxiliar).

2

INSERINDO A BATERIA

A bateria é colocada na parte traseira de seu celular no espaço destacado na imagem abaixo:

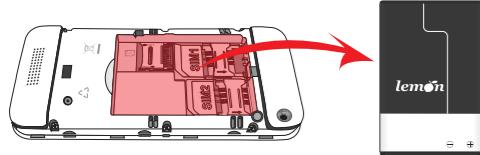

Para encaixar a bateria você deve posicioná-la de maneira que os contatos dela (a) fiquem juntos aos pinos da parte inferior do compartimento (b). Empurre a bateria em direção aos pinos e a abixe até encaixar no compartimento (c).



Basta colocar a tampa traseira novamente e seu celular está pronto para ser ligado!



7

SEU CELULAR



- a - ligar / desligar / sair
- b - atender / efetuar chamada
- c - OK / Função SOS*
- d - menu / OK
- e - contatos / voltar / sair
- f - botões de navegação / atalho
- g - tela display colorida 1,77"
- h - saída de áudio
- i - discagem rápida*
- j - modo silencioso e vibracall*
- k - alto-falante
- l - entrada para antena externa
- m - conector fone de ouvido
- n - microfone
- o - entrada micro USB
- p - fenda tampa traseira

*Pressionar e segurar

3

CARREGANDO A BATERIA

Conecte o carregador que veio juntamente com seu celular na respectiva entrada, como indicado abaixo.



Coloque a outra extremidade do carregador na tomada. A tela de seu celular mostrará que o carregamento se iniciou e nela também será avisado quando a bateria estiver totalmente carregada.

LIGANDO O CELULAR

Mantenha o botão de ligar (Fig. 1) pressionado até aparecer a animação de introdução da Lemon. Em seguida seu celular pedirá para ajustar data e hora.

CONFIGURANDO DATA E HORA

Digite a data correta apertando os numerais de seu celular ou utilize os botões de navegação (Fig.2) direita e esquerda para selecionar no visor o número que irá trocar e em seguida digite o numeral desejado.

8

REMOVENDO A TAMPA TRASEIRA


Para facilitar a retirada da tampa traseira, utilize a pequena fenda que fica na parte inferior do seu celular, como mostrado na figura abaixo:



Puxe a tampa para cima com as mãos:




Pronto! Agora temos acesso ao local para inserir cartão de memória, cartão SIM (chip) e bateria.

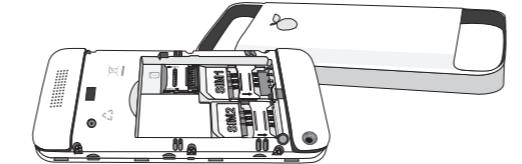


4

INSERINDO CARTÃO DE MEMÓRIA

O Sensi 8 aceita o cartão de memória microSD, que é introduzido na região destacada na figura abaixo:

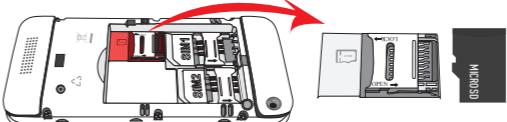

1. Empurre a parte metálica para a direita (a) e a levante (c).




2. Posicione o cartão de memória com os contatos para baixo na região indicada na figura d. Abaixe a parte metálica (e) e a empurre para a esquerda (f), travando o cartão de memória no local.



5

INSERINDO CARTÃO SIM (CHIP)

O Sensi 8 é dual chip. O local para inserir os cartões SIM (chips comuns) são os destacados na imagem abaixo:



1. Seu cartão SIM deverá estar com o contato voltado para baixo



2. Deslize-o para debaixo da parte metálica.



Pronto! Caso tenha mais um cartão SIM, repita o procedimento para o outro espaço apropriado.

Atenção: seu celular Lemon é desbloqueado para todas as operadoras!

6

Função Twist:

Sistema exclusivo de conexão em formato de parafuso permite o perfeito encaixe do adaptador em seu celular. Encaixe-o na entrada específica de seu celular, gire e pronto, está conectado!

Faça o ajuste fino do sinal seguindo os seguintes passos:

a) Gire lentamente a antena até conseguir o melhor nível de sinal, observando o indicador (barras de sinal) de seu telefone celular portátil. Quanto mais barras, mais forte é o nível de sinal.

b) Trave o mastro da antena para mantê-la bem fixada, evitando que a mesma gire e que ocasionie perda de sinal futuramente.

Agora, toda vez que quiser um ótimo sinal é só conectar o seu telefone ao kit adaptador e falar à vontade!

Atenção:
É extremamente importante que todos os produtos do kit de instalação sejam da marca Lemon. A Lemon não se responsabiliza pelo mal desempenho da Função Antena Externa por produtos adquiridos de outras marcas, e, não compatíveis com o kit Lemon. A garantia está automaticamente cancelada caso a Lemon detecte que foi utilizado qualquer produto que não pertence ao seu próprio kit.

10